GARDENA

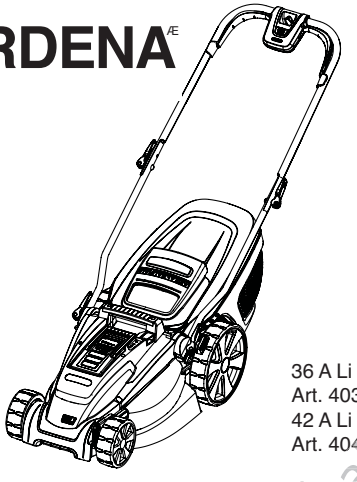

36 A Li
Art. 4035
42 A Li
Art. 4041

| | |
|---|---|
| **D** | **Betriebsanleitung**<br>Akku-Rasenmäher |
| **GB** | **Operating Instructions**<br>Battery Rechargeable Lawnmower |
| **F** | **Mode d'emploi**<br>Tondeuse sur batterie rechargeable |
| **NL** | **Instructies voor gebruik**<br>Oplaadbare grasmaaier |
| **S** | **Bruksanvisning**<br>Gräsklippare med laddningsbart batteri |
| **DK** | **Brugsanvisning**<br>Batteridrevet genopladelig græsslåmaskine |
| **N** | **Bruksanvisning**<br>Oppladbar gressklipper |
| **FIN** | **Käyttöohje**<br>Akkukäyttöinen ruohonleikkuri |
| **I** | **Istruzioni per l'uso**<br>Tosaerba a batteria ricaricabile |
| **E** | **Manual de instrucciones**<br>Cortacésped de batería recargable |
| **P** | **Instruções de utilização**<br>Corta-relva a bateria recarregável |
| **PL** | **Instrukcja obsługi**<br>Kosiarka akumulatorowa |
| **H** | **Vevő tá jé koztató**<br>Tölthető akkumulátoros fűnyíró |
| **CZ** | **Ná vod k obsluze**<br>Akumulátorová sekačka |
| **SK** | **Návod na používanie**<br>Kosačka na nabíjateľnú batériu |
| **GR** | **Οδηγίες χρήσεως**<br>Επαναφορτιζόμενο χλοοκοπτικό μπαταρίας |
| **RUS** | **Инструкция по эксплуатации**<br>Газонокосилка с перезаряжаемым аккумулятором |
| **SLO** | **Navodila za uporabo**<br>Akumulatorska polnilna kosilnica |
| **HR** | **Uputstva za upotrebu**<br>Kosilica na baterije na punjenje |
| **SRB/BIH** | **Uputstvo za rukovanje**<br>Akumulatorska kosilica trave |
| **UA** | **Інструкція з експлуатації**<br>Газонокосарка з акумуляторною батареєю |
| **RO** | **Instrucţiuni de utilizare**<br>Maşină de tuns gazonul pe acumulator |
| **TR** | **Kullanma Talimatı**<br>Şarj edilebilir pilli Çim Biçme makinesi |
| **BG** | **Инструкция за експлоатация**<br>Косачка с презареждаема батерия |
| **AL** | **Udhëzimet e përdorimit**<br>Makinë për të prerë barin me bateri të rikarikueshme |
| **EST** | **Kasutusjuhend**<br>Laetava akuga muruniiduk |
| **LT** | **Eksploatavimo instrukcija**<br>Įkraunama akumuliatorinė žoliapjovė |
| **LV** | **Lietošanas instrukcija**<br>Zāles pļāvējs ar uzlādējamu akumulatoru |

www.devicemanuals.eu

D

# GARDENA
# Akku-Rasenmäher 36 A Li / 42 A Li

*Willkommen im Garten GARDENA...*

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglich englischen Bedienungsanleitung.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Informationen.
Verwenden Sie diese Bedienungsanleitung, um sich mit dem GARDENA Akku-Rasenmäher, dem ordnungsgemäßen Gebrauch und den Sicherheitshinweisen ausreichend vertraut zu machen.

Aus Sicherheitsgründen darf der Akku-Rasenmäher nur von Personen ab 16 Jahren, die sich zuvor mit der Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben, bedient werden. Personen mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht einer Person benutzen, die für ihre Sicherheit haftet, oder falls sie von solch einer haftenden Person in die Benutzung des Produkts speziell eingewiesen worden sind.

➔ Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

***Inhalt***


1. Verwendungszweck des GARDENA Akku-Rasenmähers..... 1
2. Sicherheitsvorschriften ..... 1
3 Zusammenbau ..... 3
4. Funktion..... 5
5. Erste Inbetriebnahme ..... 5
6. Betrieb ..... 6
7. Aufbewahrung ..... 8
8. Wartung..... 8
9. Fehlersuche und -behebung ..... 9
10. Technische Daten ..... 10
11. Zubehör ..... 10
12. Service / Garantie ..... 10


## 1. Verwendungszweck des GARDENA Akku-Rasenmähers

***Ordnungsgemäße Verwendung***

Der GARDENA Akku-Rasenmäher ist für das Mähen von Rasen- und Grasflächen im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt.
Die Befolgung dieser von GARDENA bereitgestellten Bedienungsanleitung stellt eine Grundvoraussetzung zur ordnungsgemäßen Verwendung des Akku-Rasenmähers dar.

***Bitte beachten Sie Folgendes***

**Zur Vermeidung einer Verletzungsgefahr darf der GARDENA Akku-Rasenmäher nicht zum Schneiden und Stutzen von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachpflanzungen verwendet werden.**

## 2. Sicherheitsvorschriften

➔ Bitte lesen Sie die am Produkt befindlichen Sicherheitshinweise.

**Achtung**

**Die Betriebsanleitung muß sorgfältig durchgelesen werden, um sicherstellen zu können, daß alle Steuerelemente und deren Funktion verstanden werden.**

**Der Rasenmäher muß während des Mähens immer auf dem Boden bleiben. Durch Kippen oder Anheben des Rasenmähers können Steine fortgeschleudert werden.**

**Es dürfen sich keine Personen in der Nähe befinden. Es darf nicht gemäht werden, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, im Mähbereich befinden.**

**Bei den scharfen Schneidmessern ist Vorsicht geboten. Die Messer drehen sich nach dem Ausschalten des Geräts weiter.**

**Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten oder bei beschädigtem Kabel den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen bzw. bei einem akkubetriebenen Gerät vor Wartungsarbeiten den Sicherheitsschlüssel entfernen.**

**Das Kabel nicht in die Nähe des Schneidwerkzeugs bringen. Dieser Warnhinweis gilt nicht für akkubetriebene Geräte.**

www.servicemanuals.eu

***Vor jedem Gebrauch durchzuführende Prüfungen:***

Vor jedem Gebrauch des Geräts alle Muttern, Schrauben und Arbeitswerkzeuge auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen. Abgenutzte oder beschädigte Messer müssen als kompletter Satz ausgetauscht werden.

Das Gerät nicht benutzen, wenn Sicherheitsvorrichtungen (Schaltbügel, Sicherheitsschlüssel, Starttaste, Abdeckung für das Schneidwerkzeug) und / oder Schneidmesser beschädigt oder abgenutzt sind. Das Gerät niemals bei umgangenen oder fehlenden Sicherheitsvorrichtungen verwenden.

Vor Arbeitsbeginn die Rasenfläche, für die der Rasenmäher verwendet werden soll, überprüfen. Steine, Holz- und Drahtstücke sowie andere Fremdkörper müssen entfernt werden.

Gegenstände, die mit dem Messer in Berührung kommen, können auf unkontrollierbare Weise ausgeworfen werden oder das Schneidwerkzeug beschädigen.

***Ordnungsgemäße Verwendung / Verantwortung:***

**Achtung! Das rotierende Messer kann Verletzungen verursachen.**

**➔ Hände oder Füße niemals in die Nähe von sich drehenden Teilen bringen.**

**➔ Die Messer dürfen erst berührt werden, nachdem die Sperrvorrichtung ausgebaut wurde und die Messer zum vollständigen Stillstand gekommen sind.**

Den Rasenmäher nicht verwenden, während sich andere Personen (insbesondere Kinder) oder Tiere in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden. Der Benutzer ist für Schäden verantwortlich.

Beim Mähen von Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten:

➔ Sicherstellen, dass stets ein sicherer Abstand eingehalten wird und Schuhe mit rutschfester Sohle sowie lange Hosen tragen. Stets quer zum Hang mähen.

➔ Nicht an übermäßig steilen Hängen mähen.

Beim Rückwärtsgehen und Ziehen des Rasenmähers besonders vorsichtig vorgehen. Es besteht Stolpergefahr!

Sollten Sie während des Mähens trotz entsprechender Vorsichtsmaßnahmen auf ein Hindernis treffen, oder wenn der Rasenmäher anfängt, stark zu vibrieren, den Schaltbügel loslassen. Den Sicherheitsschlüssel abziehen und den Akkuanschluss trennen. Das Hindernis entfernen, den Rasenmäher auf eventuelle Beschädigung prüfen und diese gegebenenfalls reparieren lassen.

➔ Nur bei ausreichenden Sichtverhältnissen arbeiten.

Den Akku-Rasenmäher niemals unbeaufsichtigt stehen lassen. Sollten Sie die Arbeit unterbrechen, den Sicherheitsschlüssel abziehen und den Rasenmäher an einem sicheren Ort aufbewahren.

Den Rasenmäher nur im Schritttempo schieben.

***Elektrische Sicherheit:***

**Dieser Akku-Rasenmäher kann ernsthafte Verletzungen verursachen!**

**➔ Zur Verhinderung möglicher Verletzungen den Motor niemals bei gekipptem Rasenmäher starten.**

**Den Akku niemals entfernen, während der Motor läuft.**

Den Schlüssel nur zum Arbeiten in die Buchse stecken.

**Machen Sie sich mit der Umgebung Ihres Arbeitsbereichs vertraut. Achten Sie auf mögliche Gefahren, die Sie wegen des Maschinengeräuschs vielleicht nicht hören können.**

Beachten Sie bitte die örtlichen Ruhezeiten Ihrer Gemeinde.

Sollten Sie Ihre Arbeit unterbrechen, um sich zu einem anderen Arbeitsbereich zu begeben, muss der Akku-Rasenmäher stets ausgeschaltet und der Sicherheitsschlüssel abgezogen werden.

Den Rasenmäher nicht in der Nähe von Schwimmbecken oder Gartenteichen verwenden.

Den Rasenmäher niemals bei Regen oder in feuchter, nasser Umgebung verwenden.

***Akku-Sicherheit:***

**Gefahr! Kurzschluss – Brandrisiko!**

**➔ Kontakte dürfen niemals mit Metallteilen überbrückt werden!**

**Es besteht Brandgefahr!**

**Den Akku niemals in der Nähe von Säuren oder leicht entflammbaren Materialien aufladen.**

**Es besteht Explosionsgefahr!**

**Einen ausgedienten Akku auf keinen Fall ins offene Feuer werfen.**

**Den Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen! Bei der Verwendung anderer Ladegeräte kann es zu Sach- und Personenschäden kommen.**

**Den Akku vor übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen.**

**Wenn statt des GARDENA Ladegeräts ein anderes Ladegerät verwendet wird, führt dies zum Erlöschen sämtlicher Haftungsansprüche sowie von Garantieleistungen seitens GARDENA.**

Das Ladegerät an einem trockenen Ort aufbewahren.

Den Akku ausschließlich an einem trockenen Ort aufladen.

Den Akku nur für den Akku-Rasenmäher verwenden.

Der Rasenmäher kann nicht gestartet werden, während das Ladegerät noch an die Stromversorgung angeschlossen ist!

Ladebuchse, Akku, Sicherheitsschlüssel und Ladegerät vor Schmutz und Feuchtigkeit schützen.

Der Akku-Rasenmäher darf nur über den mitgelieferten Akku betrieben werden. Unter keinen Umständen eine nicht wiederaufladbare Batterie verwenden.

Sollte der Akku auslaufen, den Sicherheitsschlüssel abziehen, Handschuhe anziehen, den Akku ausbauen und sicher entsorgen.

Akku-Flüssigkeit nicht berühren. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

www.devere-mowers.com

## 3. Zusammenbau

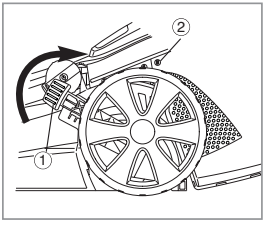


**WICHTIGE INFORMATIONEN**

**⚠ Bei Lieferung vom Hersteller befinden sich die Räder in angehobener Stellung. Das Gerät erst einschalten, nachdem die Räder von der angehobenen Stellung ① in die Stellung 5 ② gebracht wurden.**

***Montage der Holm-Unterteile am Rasenmäher***

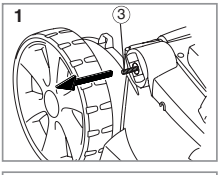


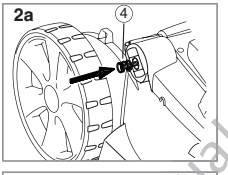


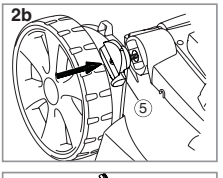


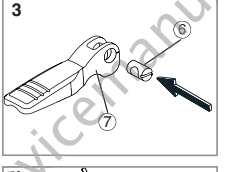


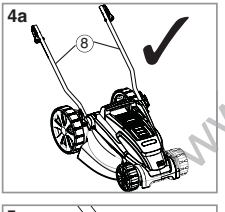


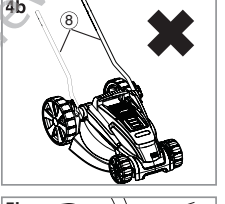


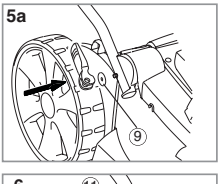


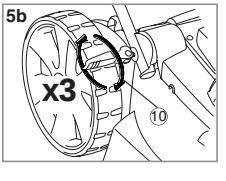

1. An der zur Befestigung des Holm-Unterteils vorgesehenen Schraube ③ so fest ziehen, bis sie korrekt einrastet.
2. Die Feder ④ und den Drehblock ⑤ auf die Schraube setzen.

   **Dies auf der anderen Seite wiederholen.**
3. Die Zylindermutter ⑥ in den Spannhebel ⑦ einfügen.
4. Während sichergestellt wird, dass das Holm-Unterteil korrekt positioniert ist ⑧, das Holm-Unterteil so weit an der Schraube anbringen, bis es sicher im Drehblock platziert ist.
5. Die Unterlegscheibe ⑨ und den Spannhebel auf die Schraube setzen und den Spannhebel 3 mal im Uhrzeigersinn drehen ⑩.
6. Den Spannhebel in Richtung Holm drücken ⑪. Wenn der Spannhebel nicht fest angezogen ist: Den Spannhebel öffnen, ein weiteres Mal im Uhrzeigersinn drehen und so weit herunterdrücken, bis der Holm ⑪ sicher angebracht wurde.

www.devicemanuals.eu

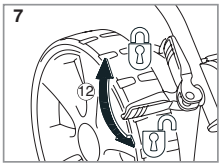


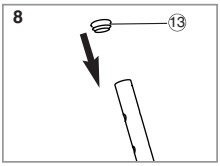


7. Der Spannhebel kann entriegelt und verriegelt werden ⑫.

**Dies auf der anderen Seite wiederholen.**

8. Die Endkappen ⑬ oben an beiden Holm-Unterteilen einsetzen.

***Montage der Holm-Oberteile an den Holm-Unterteilen***

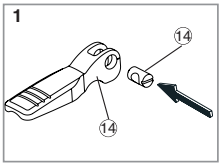


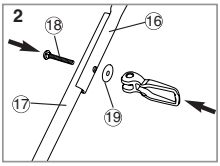


1. Die Zylindermutter ⑭ in den Spannhebel ⑮ einfügen.
2. Das Holm-Oberteil ⑯ mit der Halbrundschraube ⑱, der Unterlegscheibe ⑲, und dem Spannhebel am Holm-Unterteil ⑰ anbringen.

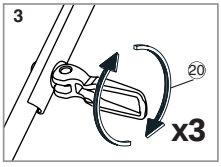


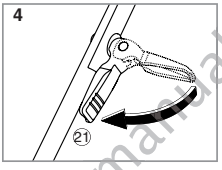


3. Den Spannhebel 3 mal im Uhrzeigersinn drehen ⑳.
4. Den Spannhebel in Richtung Holm drücken ㉑. Wenn der Spannhebel nicht fest angezogen ist: Den Spannhebel öffnen, ein weiteres Mal im Uhrzeigersinn drehen und so weit herunterdrücken, bis der Holm sicher angebracht wurde.

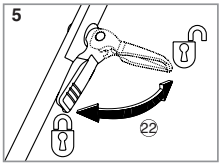


5. Der Spannhebel kann entriegelt und verriegelt werden ㉒.

**Dies auf der anderen Seite wiederholen.**

***Montage des Grasfangkorbs***

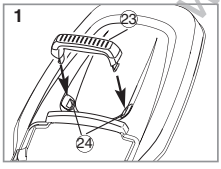


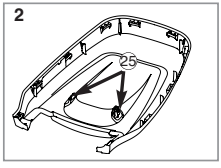


1. Den Griff ㉓ für den Grasfangkorb so weit in die am oberen Teil des Grasfangkorbs ㉔ befindlichen Einschubschlitze schieben, bis er einrastet.
2. Von der Deckelunterseite aus prüfen, dass die am Grasfangkorbgriff befindlichen Clips ㉕ korrekt und sicher positioniert sind.

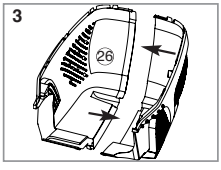


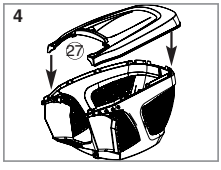


3. Die beiden Grasfangkorbhälften durch Ausrichtung der Clips zusammensetzen ㉖ und darauf achten, dass alle Clips korrekt positioniert sind, bevor die beiden Teile miteinander verbunden werden.
4. Den Deckel des Grasfangkorbs durch Ausrichtung der Clips am zusammengesetzten Grasfangkorb ㉗ anbringen. Darauf achten, dass alle Clips korrekt positioniert sind, bevor die Teile miteinander verbunden werden.

www.devicemanuals.eu

***Montage des vollständig zusammengesetzten Grasfangkorbs am Rasenmäher***

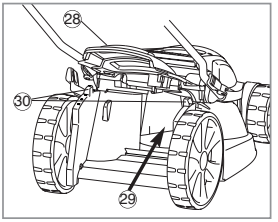


1. Die Schutzklappe ㉘ anheben.
2. Sicherstellen, dass die Auswurföffnung sauber ist und keine Ablagerungen aufweist ㉙.
3. Den vollständig zusammengesetzten Grasfangkorb an den hinten am Gehäuse befindlichen 2 Aufnahmepunkten ㉚ einhängen.
4. Die Schutzklappe oben am Grasfangkorb positionieren. Sicherstellen, dass der Grasfangkorb sicher angebracht ist.

**WICHTIG!**
**NACH DER MONTAGE SICHERSTELLEN, DASS ZWISCHEN SCHUTZKLAPPE UND GRASFANGKORB KEIN ZWISCHENRAUM VORHANDEN IST.**

- Den Grasfangkorb auf umgekehrte Weise abnehmen.

Wenn beim Mähen größerer Flächen das Gras nicht aufgesammelt werden muss, kann der Rasenmäher ohne Grasfangkorb verwendet werden. Sicherstellen, dass die Schutzklappe vollständig geschlossen ist. Die Schutzklappe ist so angeordnet, dass das Schnittgut hinter der Maschine auf dem Rasen abgelegt wird.

## 4. Funktion

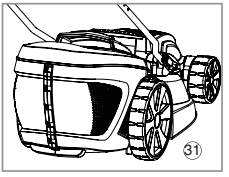


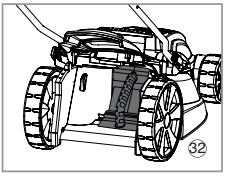


**Ihr Produkt ist zum Mähen anhand der folgenden Methoden geeignet:-**

**Mit angebrachtem Grasfangkorb** ㉛ **:-** Das geschnittene Gras wird effektiv aufgenommen, verdichtet und im Grasfangkorb gesammelt.

**Mit angebrachtem Einsatzteil zur Mulchgewinnung** ㉜ **:-** Das Mähgut wird fein gehäckselt, so dass es als Rasendünger dient.

**Heckausstellung** ㉝ **:-** Schneidet hohes Gras effektiv, ohne dass der Grasfangkorb geleert werden muss.

Die Mähdauer hängt von der Höhe und dem Feuchtigkeitsgrad des Rasens sowie vom Ladezustand des Akkus ab.

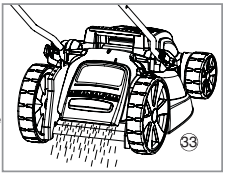


➔ Während der Vegetationszeit sollten Sie Ihren Rasen zweimal in der Woche mähen. Wenn der Rasen um mehr als ein Drittel gekürzt wird, so schadet dies dem Rasen.

**Den Rasenmäher nicht überlasten**

Beim Mähen von langem, dicken Gras kann es zu einem Abfall der Motordrehzahl kommen. Dies lässt sich durch ein verändertes Motorengeräusch erkennen. Ein Abfall der Motordrehzahl kann eine Überlastung Ihres Rasenmähers verursachen, was wiederum zu einer Beschädigung führen kann. Bei langem, dicken Gras dieses zuerst mit einer größeren Schnitthöhe mähen und so eine Überlastung des Rasenmähers vermeiden. Siehe “Schnitthöhen-Einstellung”.

www.device-manuals.eu

## 5. Erste Inbetriebnahme

***Akku aufladen***

Vor der ersten Verwendung des Geräts muss der Akku vollständig aufgeladen sein.

Der Lithium-Ionen-Akku lässt sich in einem beliebigen Ladezustand aufladen, und der Ladevorgang kann jederzeit ohne Beschädigung des Akkus unterbrochen werden (kein Speichereffekt).

**ACHTUNG!**
**Eine Überspannung beschädigt die Akkus und das Ladegerät.**
**➔ Unbedingt auf eine korrekte Netzspannung achten.**

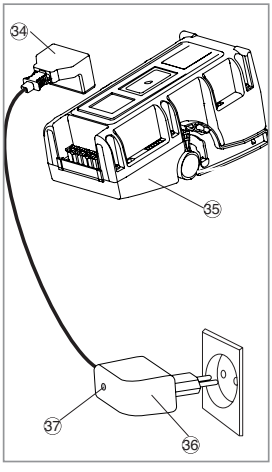


1. Den Netzstecker des Ladegeräts ㊱ in eine Netzsteckdose stecken.
2. Den Stecker des Ladegerätkabels ㉞ mit dem Akku ㉟ verbinden.

   *Die am Ladegerät befindliche Ladekontrolllampe ㊲ leuchtet rot auf. Der Akku wird geladen.*

   *Leuchtet die Ladekontrolllampe grün auf, ist der Akku vollständig aufgeladen.*

**Ladezeit**

4035 (Akku 8836 / 3,0 Ah) :
4,5 hrs (90% Ladung) : 9 hrs (100% Ladung)

4041 (Akku 8837 / 4,5 Ah) :
7,5 hrs (90% Ladung) : 15 hrs (100% Ladung)

3. Zuerst das Ladekabel von der Anschlussbuchse trennen und anschließend den Stecker des Ladegeräts aus der Netzsteckdose ziehen.

***Akku im Gerät einsetzen***

**⚠ Wichtig!**
**Sicherstellen, dass Akkubuchse und Akkukontakte keine Anzeichen von Schmutz oder Feuchtigkeit aufweisen.**

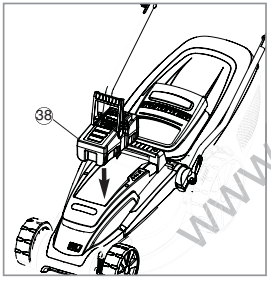


1. Den Akku oben im Gerät ㊳ einsetzen.
2. Den Akku-Griff ㊴ herunterdrücken, um den Akku im Gerät zu sichern.

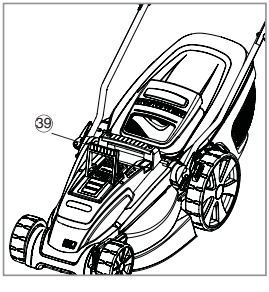


www.devicemanuals.eu

## 6. Betrieb

***Schnitthöhen-Einstellung***

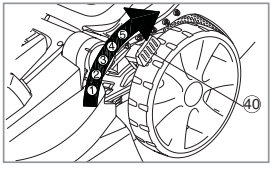


- Die Schnitthöhen-Einstellung erfolgt durch Anheben bzw. Senken der Räder unter Verwendung eines Hebels ㊵ .
- Bei diesem Gerät stehen fünf Schnitthöhen (27 - 65 mm) zur Verfügung.

(1) = 27 mm
(2) = 35 mm
(3) = 45 mm
(4) = 55 mm
(5) = 65 mm

Für die meisten Rasenflächen wird eine mittlere Schnitthöhe empfohlen. Wird eine zu niedrige Schnitthöhe ausgewählt, beeinträchtigt dies die Rasenqualität und Grasaufnahme.

### *Rasenmäher starten*

**⚠ Wichtig!**
**Sicherstellen, dass Akkubuchse und Akkukontakte keine Anzeichen von Schmutz oder Feuchtigkeit aufweisen.**

Der Schaltkasten umfasst eine Einschaltsperre ㊷, mit der ein versehentliches Starten verhindert wird.

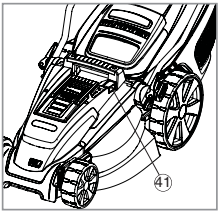


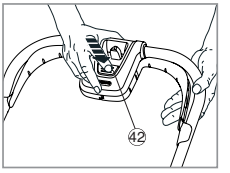


1. Den Sicherheitsschlüssel ㊶ einstecken.
2. Die am Schaltkasten befindliche Einschaltsperre gedrückt halten und einen der Start-/Stopp-Bügel an den Oberholm ㊸ ziehen.

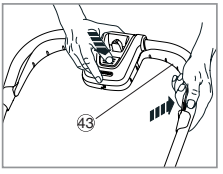


Hinweis: Beim Starten Ihres Rasenmähers kommt es nach dem Ziehen des Bügels zu einer kurzen Verzögerung, während der der Rasenmäher auf volle Geschwindigkeit gebracht wird.

3. Den Start-/Stopp-Bügel in dieser Position halten und die Einschaltsperre loslassen.

Es sind zwei Start-/Stopp-Bügel vorhanden. Zum Starten des Rasenmähers kann jeder dieser beiden verwendet werden.

### *Rasenmäher stoppen*

1. Den Start-/Stopp-Bügel loslassen.

### *Anzeige des Akku-Ladezustands*

Beim Einschalten des Rasenmähers wird von der Ladezustandsanzeige ㊹ durch verschiedene Lichter angegeben, in welchem Ladezustand sich der Akku befindet.

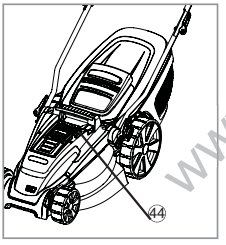


1. Grüne LED ㊺ euchtet:- Akku ist vollständig aufgeladen (dieses Licht wird nach 20 Sekunden ausgeschaltet)
2. Gelbe LED ㊻ leuchtet:- Akku ist halb voll (dieses Licht wird nach 20 Sekunden ausgeschaltet)
3. Rote LED ㊼ leuchtet:- Akku ist fast leer (dieses Licht wird nach 20 Sekunden ausgeschaltet)
4. Rote LED ㊼ blinkt:- Akku ist leer, kein Einschalten möglich

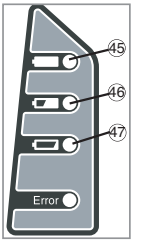


### *Füllstandfenster des Grasfangkorbs*

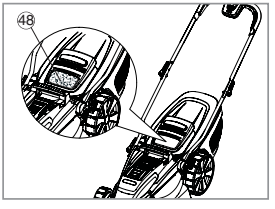


Wenn sich der Grasfangkorb auffüllt, wird Gras im Fenster ㊽ sichtbar. Wenn das Fenster ganz voll ist, bedeutet dies, dass der Grasfangkorb geleert werden muss.

1. Die Sicherheitsschlüssel abziehen.
2. Den Grasfangkorb leeren.

www.devicemanuals.eu

***Einsatzteil zur Mulchgewinnung***

Der Rasenmäher ist mit einem Einsatzteil zur Mulchgewinnung 49. ausgestattet. Das Einsatzteil zur Mulchgewinnung versperrt die auf der Unterseite der Haube befindliche Sammelschurre und verhindert somit, dass Gras aufgesammelt wird.

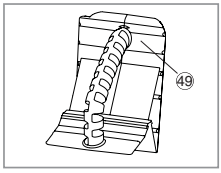


1. Den Rasenmäher gemäß den Anweisungen im Abschnitt **Rasenmäher stoppen.**
2. Die Schutzklappe anheben und das Einsatzteil zur Mulchgewinnung in die hintere Auswurföffnung 50 bringen. Dabei sicherstellen, dass das Einsatzteil sicher befestigt ist.

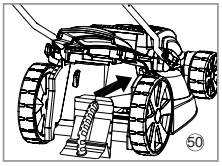


## 7. Aufbewahrung

***Aufbewahrung:***

Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

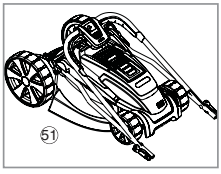


1. Den Akku entfernen und den Sicherheitsschlüssel abziehen (siehe Abschnitt 5 “Erste Inbetriebnahme”).
2. Das Produkt reinigen (siehe Abschnitt 9 “Wartung”).
3. Den Akku aufladen und getrennt aufbewahren (siehe Abschnitt 5 “Erste Inbetriebnahme”).
4. Die Spannhebel lösen, damit die Holme zusammengeklappt über dem Rasenmäher aufliegen können 51.
5. Das Produkt vor Frost geschützt an einem trockenen Ort aufbewahren. Nicht im Freien aufbewahren. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

***Entsorgung:***
*(nach Richtlinie 2002/96/EG)*

Die Akku-Rasenmäher ist getrennt vom Hausmüll und in Übereinstimmung mit den regionalen Umweltschutzbestimmungen zu entsorgen.

➔ Wichtig: Das Gerät darf nur an einer entsprechenden Recyclingstelle entsorgt werden!

***Entsorgung von Akkus:***

Der GARDENA Akku-Rasenmäher enthält Lithium-Ionen-Akkus, die vom normalen Hausmüll getrennt zu entsorgen sind.

**Wichtig:**
Bitte führen Sie die Lithium-Ionen-Akkus an Ihre GARDENA-Vertretung zurück oder entsorgen Sie diese ordnungsgemäß an einer öffentlichen Recyclingstelle.

1. Entladen Sie die Lithium-Ionen-Zellen vollkommen.
2. Entsorgen Sie die Lithium-Ionen-Zellen auf umweltgerechte Weise.

## 8. Wartung

***Reinigung***

**HANDSCHUHE VERWENDEN.**
**WICHTIG:-** Ihr Rasenmäher muss unbedingt in einem sauberen Zustand bleiben. In den Lufteinlässen oder unter dem Gehäuse zurückgelassenes Schnittgut kann zu einer möglichen Brandgefahr führen.

⚠ **Wichtig:**
Den Sicherheitsschlüssel abziehen und den Akku ausbauen.

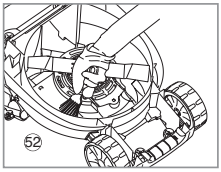


1. Gras unter der Haube mit einer Bürste entfernen 52

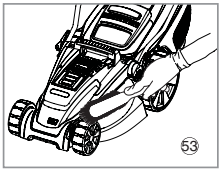


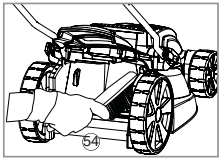


2. Mit einer weichen Bürste das Schnittgut von den Lufteinlässen 53, der Auswurföffnung 54 und dem Grasfangkorb 55 entfernen.

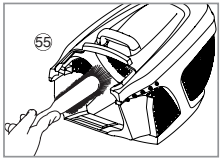


www.devicemanuals.eu

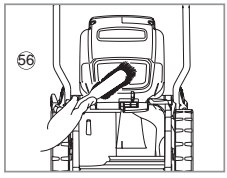


3. Mit einer weichen Bürste das Schnittgut vom Füllstandfenster des Grasfangkorbs 56 entfernen.

4. Mit einem trockenen Tuch über die Oberfläche Ihres Rasenmähers wischen.

**WICHTIG:** Zur Reinigung Ihres Rasenmähers niemals Wasser verwenden. Keine Chemikalien, einschließlich Benzin oder Lösungsmittel, zur Reinigung des Rasenmähers verwenden, da dies unter Umständen zu einer Beschädigung wichtiger Kunststoffteile führen kann.

## 9. Fehlersuche und -behebung

**Wichtig:**
Den Sicherheitsschlüssel abziehen und den Akku ausbauen.

**WICHTIG:-** Bei den scharfen Schneidmessern ist Vorsicht geboten! Handschuhe tragen.

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfsmaßnahme |
|---|---|---|
| **Motor startet nicht / Motor stoppt während der Arbeit** | Der Sicherheitsschlüssel ist nicht eingesteckt | Den Sicherheitsschlüssel ein stecken (siehe Abschnitt 5 “Erste Inbetriebnahme”). |
| | Der Akku ist nicht eingelegt | Den Akku einlegen (siehe Abschnitt 5 “Erste Inbetriebnahme”). |
| | Rote LED blinkt<br>Der Akku ist nicht aufgeladen | Den Akku laden (siehe Abschnitt 5 “Erste Inbetriebnahme”). |
| | Grüne LED und Fehler-LED blinken<br>Die Motortemperatur ist zu hoch | Das Gerät aus der Sonne nehmen. 15 Minuten warten, bis sich das Gerät abgekühlt hat, und anschließend das Gerät neu starten. |
| | Gelbe LED und Fehler-LED blinken.<br>Die Akkutemperatur ist zu hoch | Das Gerät aus der Sonne nehmen. 15 Minuten warten, bis sich das Gerät abgekühlt hat, und anschließend das Gerät neu starten. |
| | Rote LED und Fehler-LED blinken<br>Die Steuerungstemperatur ist zu hoch | Das Gerät aus der Sonne nehmen. 15 Minuten warten, bis sich das Gerät abgekühlt hat, und anschließend das Gerät neu starten. |
| | Fehler-LED blinkt<br>Überstrom / Motor ist blockiert | Das Hindernis entfernen und das Gerät neu starten. |
| | Fehler-LED ist permanent eingeschaltet<br>Steuerungsstörung | Das Gerät vom GARDENA Kundendienst prüfen lassen. |
| **Ungewöhnliche Geräusche Übermäßige Vibration** | Lockere Schrauben / Bauteile | Die Schrauben anziehen oder das Gerät vom GARDENA Kundendienst prüfen lassen. |
| | Falsch installiertes Messer | Das Gerät vom GARDENA Kundendienst prüfen lassen. |
| | Am Messer befinden sich Fremdkörper | Sämtliche Fremdkörper entfernen. |
| | Das Messer ist sehr schmutzig | Das Messer säubern. |
| | Das Messer ist beschädigt | Das Gerät vom GARDENA Kundendienst prüfen lassen. |
| **Schlechte Grasaufnahme** | Die Schnitthöhe ist zu niedrig eingestellt | Die Schnitthöhe höher einstellen (siehe Abschnitt 6 “Betrieb - Schnitthöhen-Einstellung”). |
| | Der Grasfangkorb ist voll | Den Grasfangkorb leeren (siehe Abschnitt 6 “Betrieb - Füllstandfenster des Grasfangkorbs”). |
| | Auswurföffnung ist blockiert / Gras hat sich unter der Haube angesammelt | Das Gras entfernen (siehe Abschnitt 8 “Wartung - Reinigung”). |
| **Rasen wird unregelmäßig gemäht** | Stumpfes Messer | Das Gerät vom GARDENA Kundendienst prüfen lassen. |
| | Das Gras ist zu lang | Die Schnitthöhe höher einstellen (siehe Abschnitt 6 “Betrieb - Schnitthöhen-Einstellung”). |
| **Rasenmäher lässt sich nur mühsam schieben** | Das Gras ist zu lang | Die Schnitthöhe höher einstellen (siehe Abschnitt 6 “Betrieb - Schnitthöhen-Einstellung”). |

www.servicemanuals.net

## 10. Technische Daten

| Akku-Rasenmäher | 36 A Li (Artikel-Nr. 4035) | 42 A Li (Artikel-Nr. 4041) |
|---|---|---|
| Schnittbreite / Schnitthöhe | 36 cm | 42 cm |
| Schnitthöhen-Einstellung | 27 mm - 65 mm | 27 mm - 65 mm |
| Gewicht mit Akku | 17,51 kg | 18,72 kg |
| Akku-Spannung / Kapazität | 36V, 3,0Ah | 36V, 4,5Ah |
| Rasenfläche pro Akkuladung | max. 300 $m^2$ | max. 500 $m^2$ |
| Arbeitsbezogener typischer Schalldruckpegel $L_{pa}$ 1) | 77.9 dB (A) | 77.9 dB (A) |
| Geräuschemissionswert $L_{WA}$ 2) | gemessen 95 dB (A) garantiert 96 dB (A) | gemessen 95 dB (A) garantiert 96 dB (A) |
| Hand-/Arm-Vibration $a_{vhw}$ 1) | < 2.5 $m/s^2$ | < 2.5 $m/s^2$ |

Messverfahren nach 1) EN 786 2) Richtlinie 2000/14/EG

## 11. Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| **GARDENA Li-Ionen-Ersatzakku, 36V** | Akku für zusätzliche Verwendungsdauer oder als Ersatz, Eignung für beide Rasenmäher. | **Artikel-Nr. 8836 - 3,0 Ah**<br>**Artikel-Nr. 8837 - 4,5 Ah** |
| **GARDENA Schnellladegerät** | Lädt die Akkus bis zu drei mal schneller auf. | **Artikel-Nr. 8831** |
| **GARDENA Messer** | Als Ersatz für ein stumpfes Messer | **Artikel-Nr. 4083 - 36cm**<br>**Artikel-Nr. 4084 - 42cm** |

## 12. Service/Gewährleistung

GARDENA gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt alle größeren Defekte des Produkts ab, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Im Rahmen der Gewährleistung werden wir das Gerät entweder kostenlos erneuern oder reparieren, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Umgang mit dem Gerät muss ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Bedienungsanleitung erfolgt sein.
- Weder der Käufer noch unbefugte Dritte haben versucht, das Gerät zu reparieren.

Kette und Kettenführung sind Verbrauchsmaterialien, die nicht Bestandteil der Garantie sind.

Die gesetzliche Gewährleistung wird durch diese Herstellergarantie nicht beeinträchtigt.

Im Falle eines Defekts senden Sie Ihren Akku-Rasenmäher bitte portofrei und gemeinsam mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung an Ihr zuständiges GARDENA-Kundendienstzentrum (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung).

www.devicemanuals.eu

**Deutschland / Germany**
GARDENA
Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com

**Argentina**
Husqvarna Argentina S.A.
Vera 745
(C1414AOO) Buenos Aires
Phone: (+54) 11 4858-5000
diego.poggi@ar.husqvarna.com
**Australia**
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
8 Park Drive
Dandenong UIC 3175
**Austria / Österreich**
GARDENA
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg
Tel. : (+43) 22 62 7 45 45 36
kundendienst@gardena.at
**Belgium**
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+32) 2 7 20 92 12
Mail: info@gardena.be
**Brazil**
Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua São João do Araguaia, 338
– Jardim Califórnia –
Barueri – SP - Brasil –
CEP 06409-060
Phone: (+55) 11 4198-9777
eduardo@palash.com.br
**Bulgaria**
Хускварна България ЕООД
1799 София
Бул. „Андрей Ляпчев" № 72
Тел.: (+359) 2 80 99 424
www.husqvarna.bg
**Canada**
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
**Chile**
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272
Centro de Cassillas
Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com
**Costa Rica**
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegi
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr
**Croatia**
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79
10419 Vukovina
Phone: (+385) 1 622 777 0
gardena@klis-trgovina.hr

**Cyprus**
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy
**Czech Republic**
GARDENA spol. s r.o.
Tuřanka 115
627 00 Brno
Phone: (+420) 800 100 425
gardena@gardenabrno.cz
**Denmark**
GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk
**Estonia**
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald, Harju maakond
75305
kontakt.etj@husqvarna.ee
**Finland**
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi
**France**
GARDENA
PARIS NORD 2
69, rue de la Belle Etoile
BP 57080
ROISSY EN FRANCE
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455
service.consommateurs@
gardena.fr
**Great Britain**
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk
**Greece**
Agrokip
Psomadopoulos S.A.
Ifaistou 33A
Industrial Area Koropi
194 00 Athens Greece
V.A.T. EL093474846
Phone: (+30) 210 66 20 225
service@agrokip.gr
**Hungary**
Husqvarna
Magyarország Kft.
Ezred u. 1- 3
1044 Budapest
Phone: (+36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu
**Iceland**
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
ooj@ojk.is
**Ireland**
Michael McLoughlin & Sons
Hardware Limited
Long Mile Road
Dublin 12

**Italy**
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)
Phone: (+39) 02.93.94.79.1
info@gardenaitalia.it
**Japan**
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
**Latvia**
SIA „Husqvarna Latvija"
Consumer Outdoor Products
Bākūžu iela 6, Rīga, LV-1024
info@husqvarna.lv
**Lithuania**
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt
**Luxembourg**
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu
**Netherlands**
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl
**Neth. Antilles**
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200, Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com
**New Zealand**
Husqvarna NZ Ltd.
15 Earl Richardson Ave/
Manukau City
Auckland
**Norway**
GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgskontor Norge
Kleverveien 6
1540 Vestby
info@gardena.no
**Poland**
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
Phone: (+48) 22 727 56 90
gardena@gardena.pl
**Portugal**
GARDENA Portugal Lda.
Sintra Business Park
Edifício 1, Fracção 0-G
2710-089 Sintra
Phone: (+351) 21 922 85 30
info@gardena.pt
**Romania**
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1,
Bucuresti, RO 013603
Phone: (+40) 21 352 76 03
madex@ines.ro

**Russia / Россия**
ООО ГАРДЕНА РУС
123007, г. Москва
Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел.: (+7) 495 380 31 80
info@gardena-rus.ru
**Singapore**
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
hyray@singnet.com.sg
**Slovak Republic**
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
Phone: (+421) 263 453 722
info@gardena.sk
**Slovenia**
GARDENA d.o.o.
Brodišče 15
1236 Trzin
Phone: (+386) 1 580 93 32
servis@gardena.si
**South Africa**
GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za
**Spain**
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es
**Sweden**
GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
200 39 Malmö
info@gardena.se
**Switzerland / Schweiz**
Consumer Products
Husqvarna Schweiz AG
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 848 800 464
info@gardena.ch
**Turkey**
GARDENA / Dost Diş Ticaret
Mümessillik A.Ş. Sanayi
Çad. Adil Sokak No.1
Kartal - İstanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr
**Ukraine / Україна**
ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА»
Васильківська, 34, 204-Г
03022, Київ
Тел. (+38 044) 498 39 02
info@gardena.ua
**USA**
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive
Winchester, VA 22604
Phone: (+1) 540 722-9080
service_us@melnor.com

04035-20.960.02/ 0610
Husqvarna AB
561 82
Huskvarna
Sweden

Husqvarna Service Manuals